

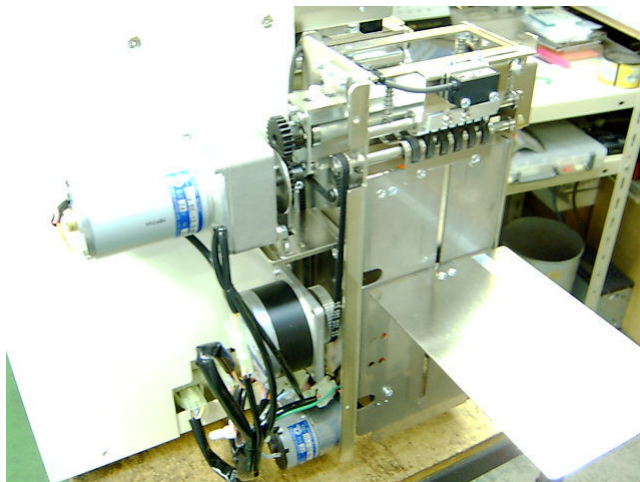
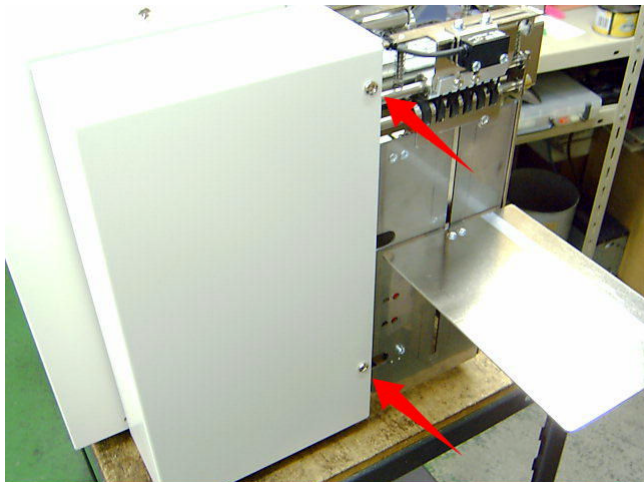




1, プリンターの電源を切り, カッターカバーをネジ2箇所を取り外します

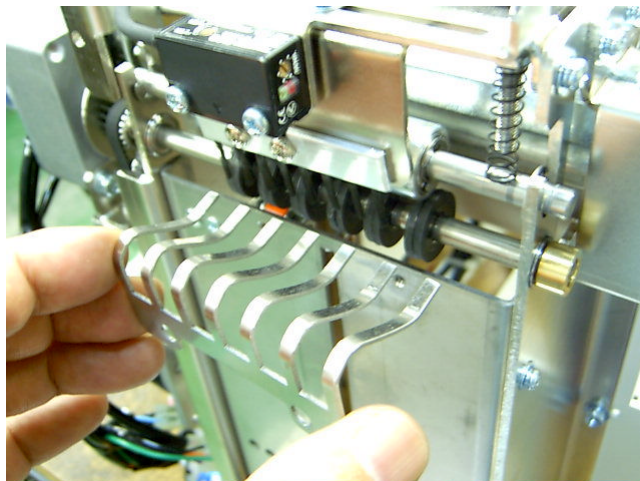

2, カッター出口にある金具を止めているネジ2カ所を外し, 手前にスライドさせ外します。

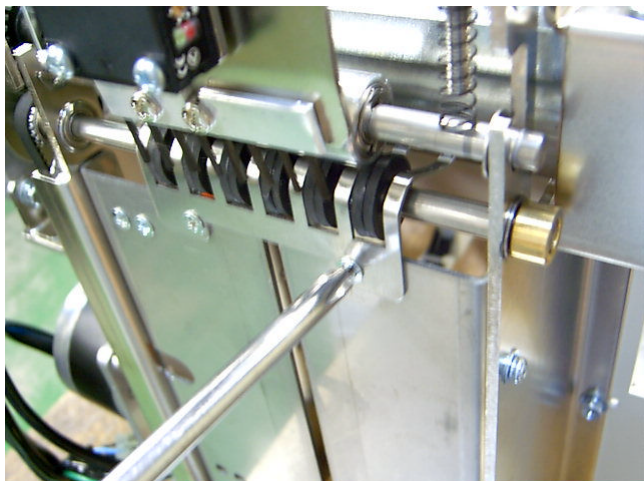



3, カッター刃を止めている手前と奥のネジを六角レンチで外します。

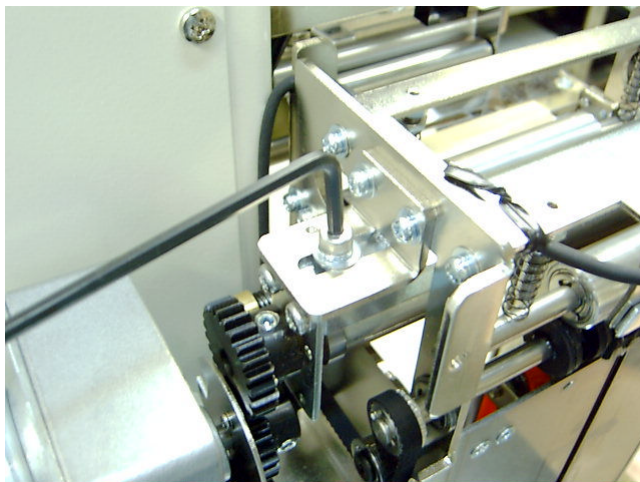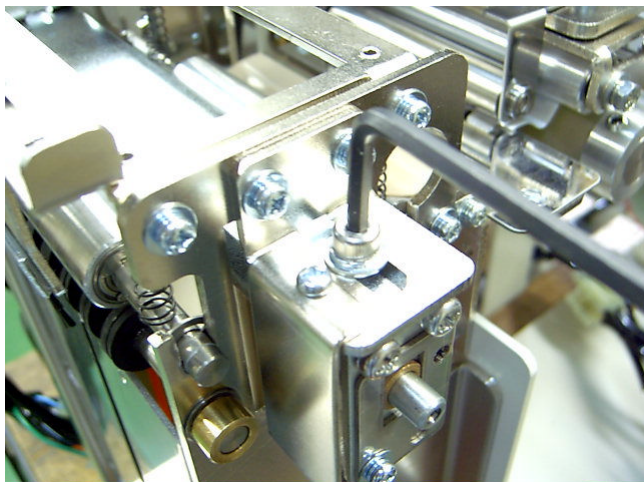


4, カッター刃を手前にスライドさせて取り外します。



5, 新しいカッター刃を取り付けます, この時に刃に付いているギヤのネジ部が真上に向いた状態でカッターモーター側のギヤと噛み合わせカッター刃のギヤとモーター側のギヤ円盤との間に1mm程度の隙間をあけてネジを締め付けて下さい。

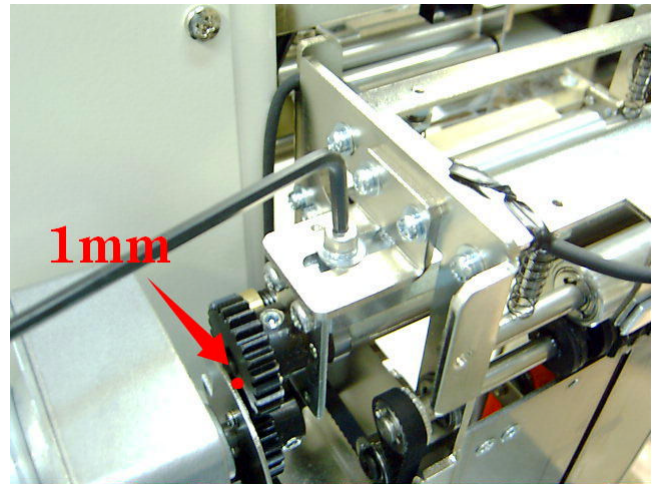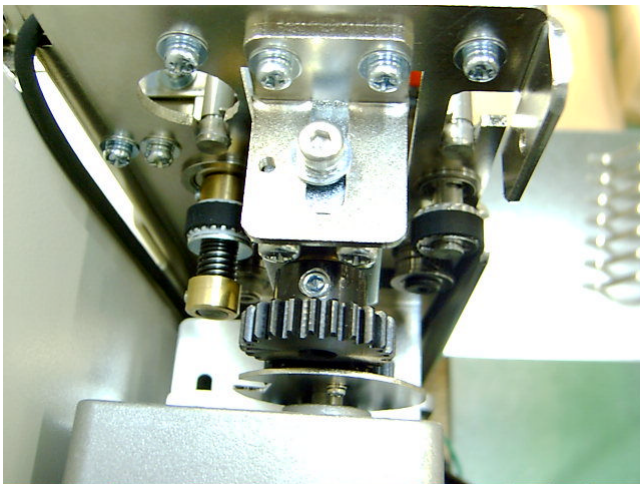

6, カッター出口の金具を排出ローラーゴムに接触しないよう取り付けます。

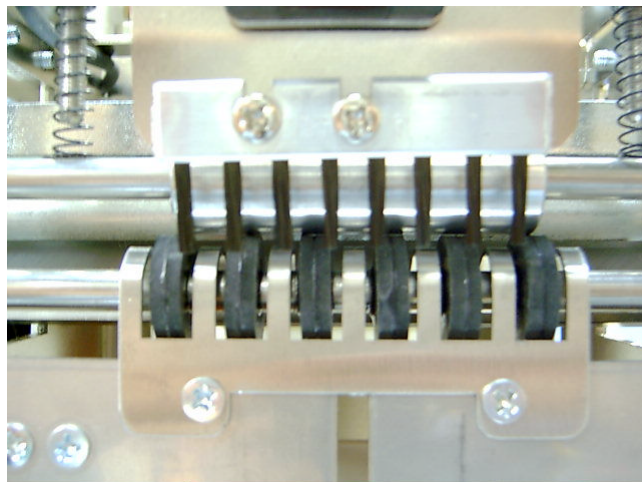

7, 電源を入れ手動カットの押しボタンスイッチを押し正常に動作するか確認します。

8, カッターカバーを取り付けます。