

Vega シリーズ **Type G**

抵抗ランク設定方法

株式会社 中和




ヘッド上面のシールに記載の赤色の数字がヘッド抵抗ランクです。

この他にもヘッド抵抗ランクはヘッドのパッケージにも記載しています。

1 ヘッド抵抗ランクを設定します。

ヘッドの抵抗ランクは個々のヘッドで0～Fのいずれかの数値が与えられています。交換前のヘッドと交換後のヘッドの抵抗値が同じ場合は以下の作業は必要としません。

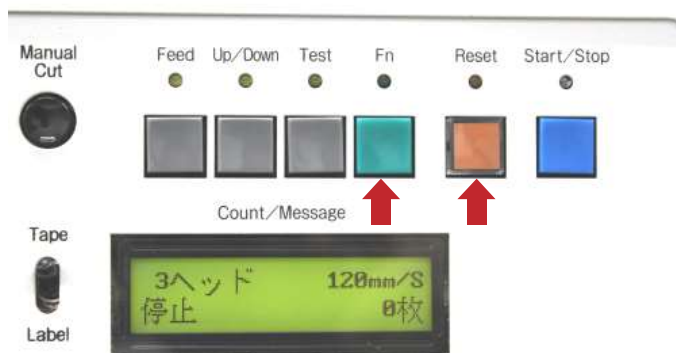

2 [停止]の文字が表示されている状態で『Reset』スイッチを押したまま『Fn』スイッチを押します。



3 [1.印刷設定]の文字が表示されたら『Feed』スイッチを1回押します。

『Feed』スイッチを押して表示が行き過ぎた場合は『Up/Down』スイッチを押すことで逆方向に表示を戻すことができます。



4

〔 2.ヘッド設定 〕の文字が表示されたら『Start/Stop』スイッチを押します。ヘッド2、ヘッド3も同様に設定するときには『Feed』、『Up/Down』を押して〔ヘッド2設定〕、〔ヘッド3設定〕を選択し以下の方法で設定します。



5

〔 ヘッド1 有 〕の文字が表示されたら『Feed』スイッチを押します。ヘッド2、ヘッド3の場合は、『Reset』又は『Test』スイッチを押し「有/無」を選択し、『Feed』を押します。



6

交換前のヘッド抵抗値である「8」が表示されていますので、新しいヘッドの抵抗値「9」に変更します。

数値変更は『Feed』と『Up/Down』のスイッチで実行できます。『Feed』スイッチを押すと数値が上がり『Up/Down』スイッチを押すと数値がさがります。



7 抵抗値に間違いがないかを確認したら『Start/Stop』を押します。



8 [B.設定終了 変更しますか?]が表示されたら
変更内容を保存する場合は『Start/Stop』を押します。
変更内容を破棄する場合は『Reset』を押します。



9 [停止]と表示されたら
ヘッド抵抗値の設定は完了です。