


Vega 2000


インクリボンセット方法


Vega2000 インクリボンルート図

第1ヘッド

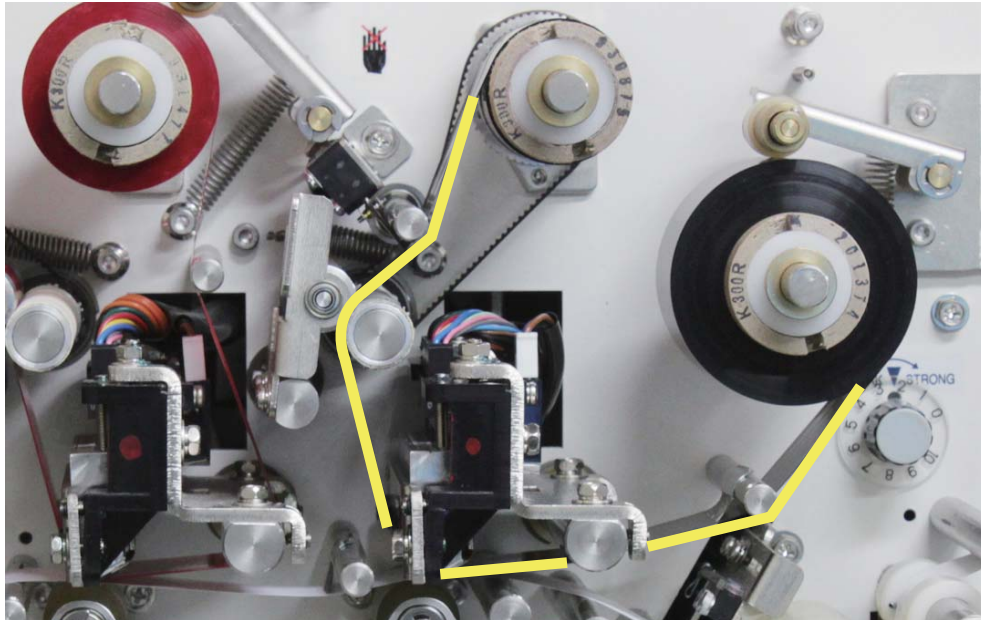

第2ヘッド

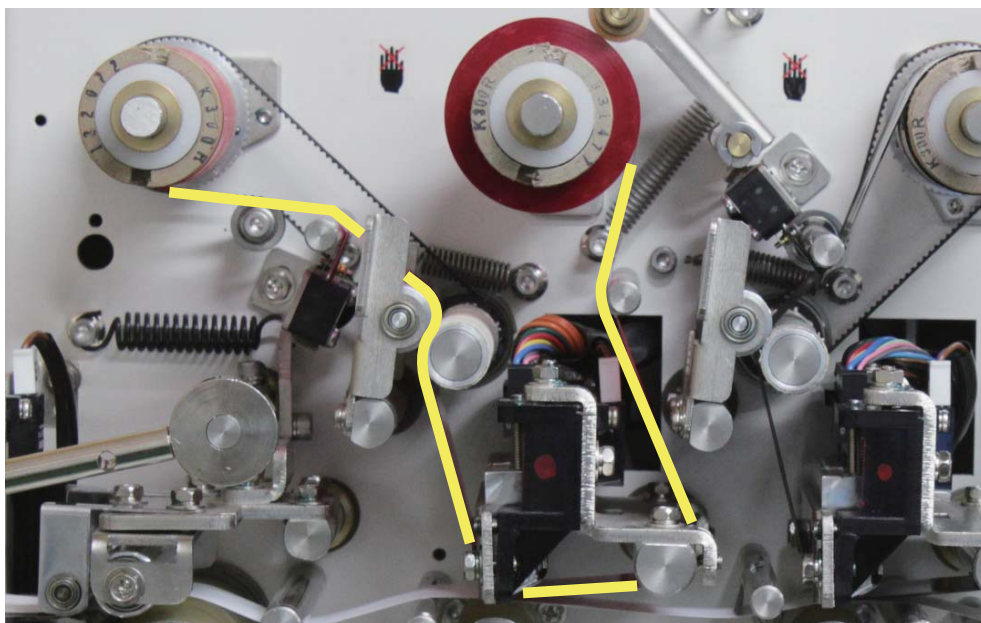

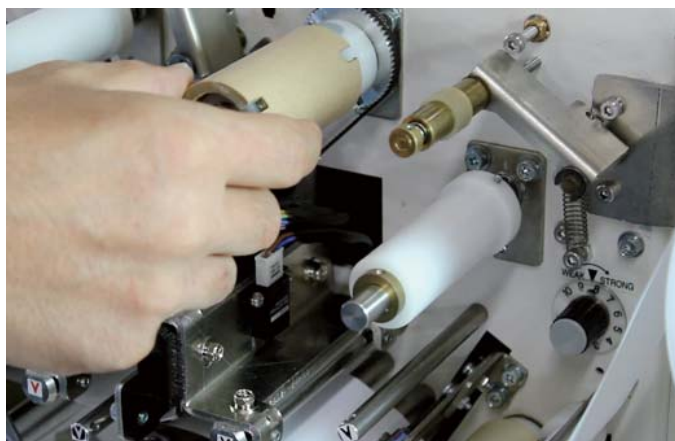

1 インクリボン巻き取り部に紙管を装着します。

第1ヘッドと第2ヘッドはルート以外
以外は同じセット方法です。



紙管には2種類あり、長さ60mm
と65mmのものがああります。

黒色：60mm 紙管用ピン ↓




銀色：65mm 紙管用ピン ↑


紙管の長さによって金具を差し込む
ピンの位置が違います。



2 新しいインクリボンを装着してルート図のとおり透明フィルムを通します。

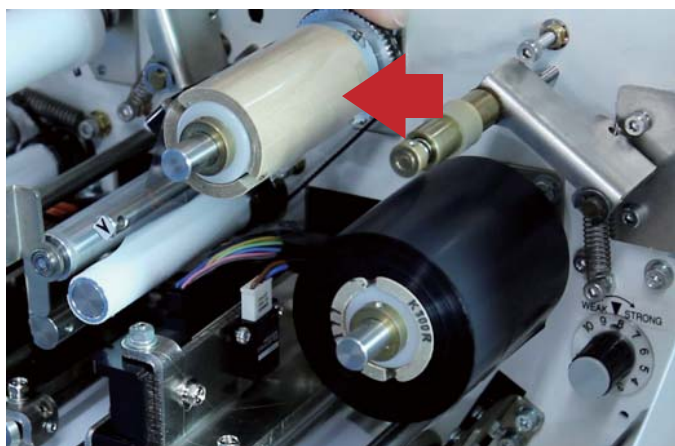


紙管に透明フィルムを貼り付けておきます。

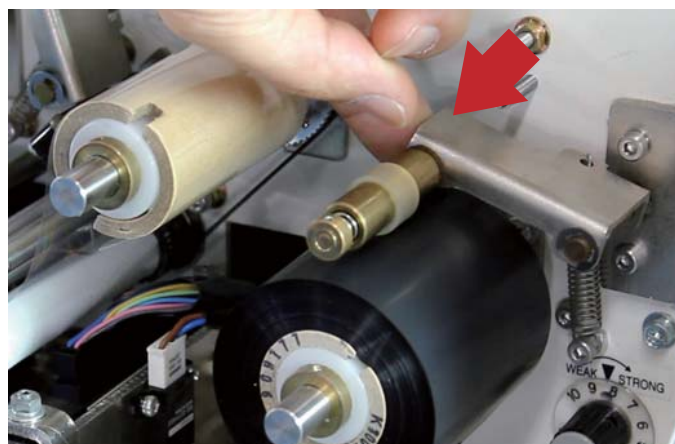


3 金具を手前に引いてブレーキローラーをセットします。

ローラー先端を持たずに、矢印の金具部分を手前に引いてロックをはずしてください。

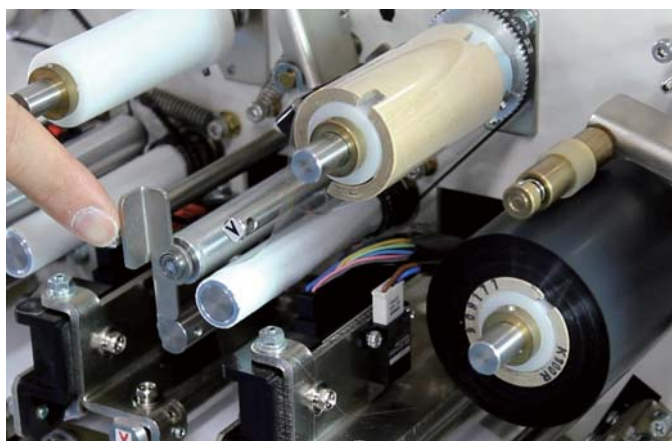


4 レバーを手前に引いて制御押さえローラーをセットします。

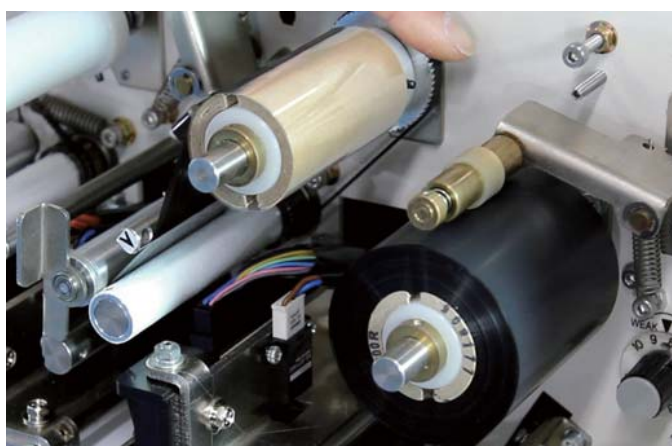


透明フィルムがルートから見えなくなるまで巻き取っておきます。その際、巻き取りが弱いと正常に動作しませんので、インクリボンがしっかりと張られていることを確認します。

インクリボン張り具合は巻取り側の最後の軸で確認できます。

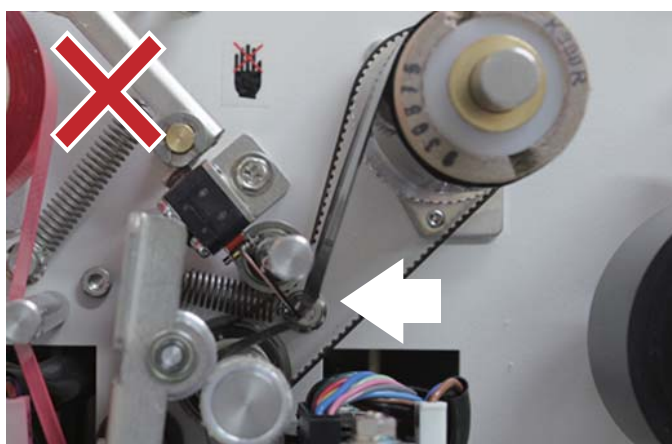

インクリボンが軸から離れてたるんでいる。

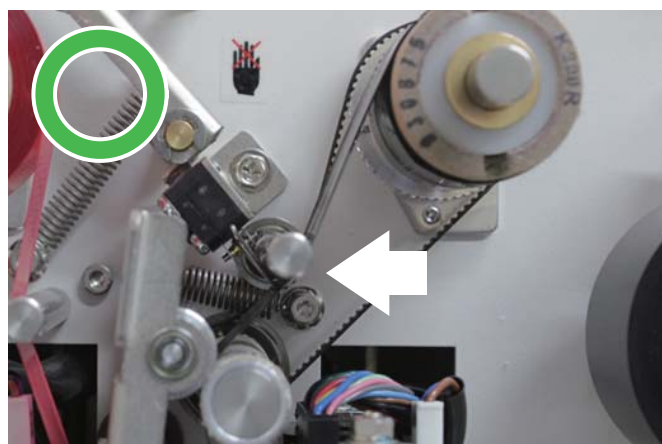

インクリボンが軸に張り付いている。

手順 1 ~ 4 の要領で第 2 ヘッドにもインクリボンを装着します。



5 全てのインクリボンを同時に巻き取ってリボンのたるみを取ります。

「ストップ」と表示されていることを確認し、[アップ/ダウン] ボタンで全ヘッドをダウンさせてから [フィード] ボタンを2～3秒押し続けて巻き取り完了です。

以上でインクリボンのセットは完了です。