



# *Vega 2000w*

## テープセット方法

## Vega2000W テープルート確認

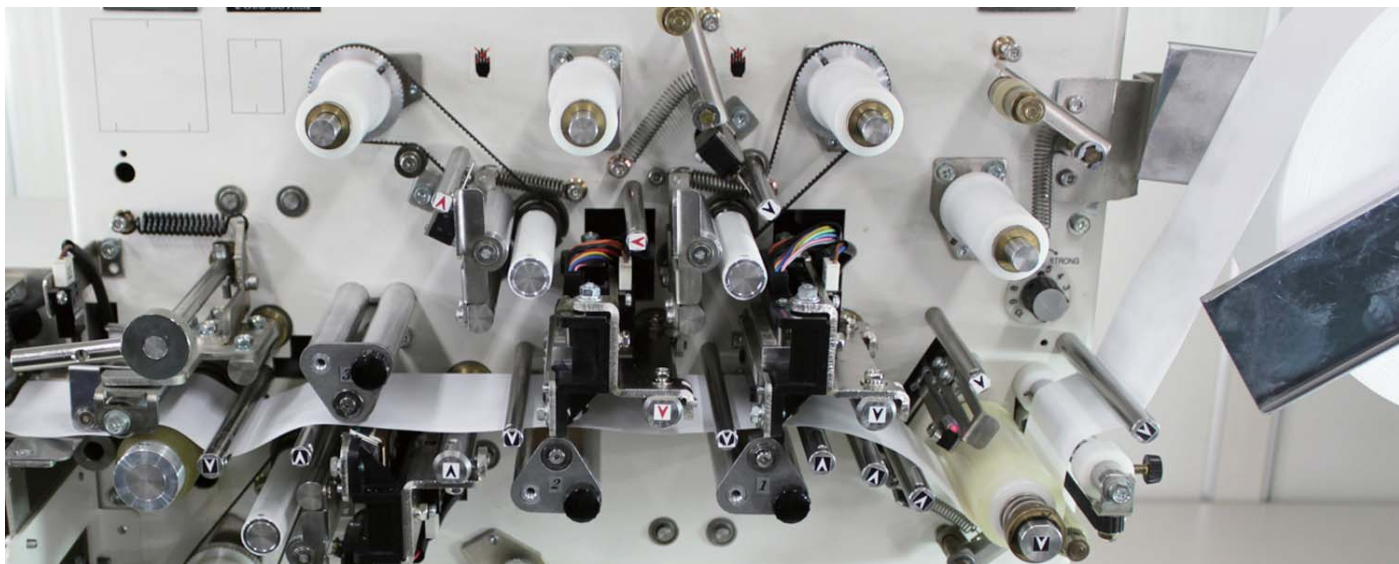

### ルート図

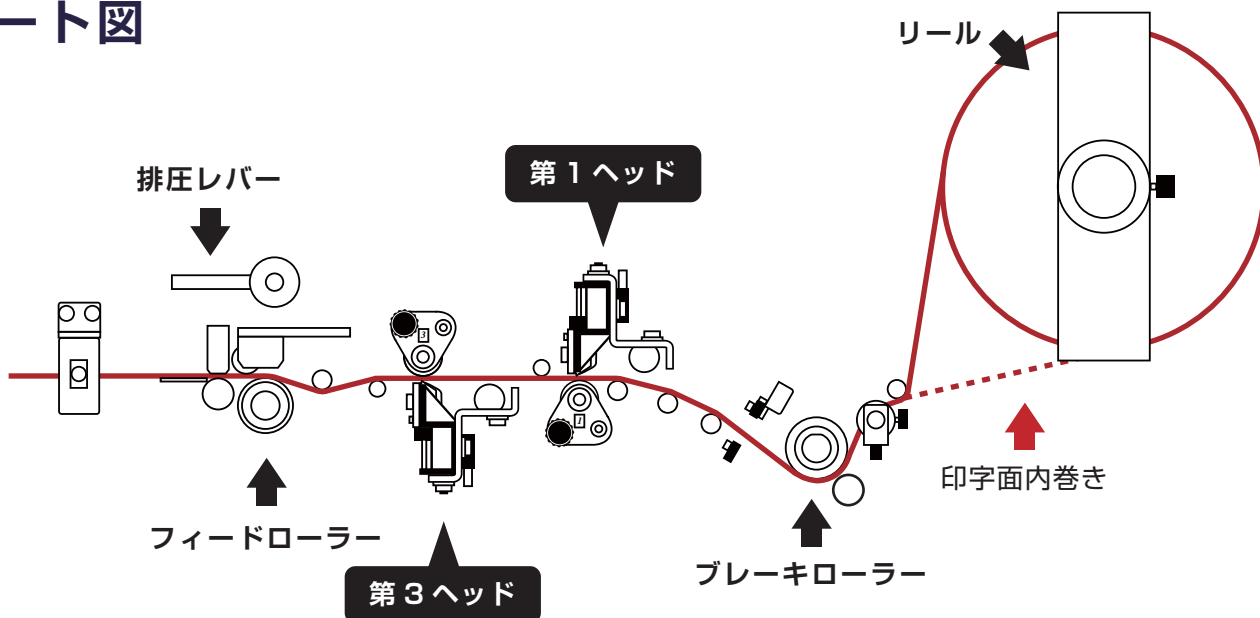




**1** ネジをゆるめてリールをはずします。




**2** テープを装着し、テープ幅の半分の値に目盛りをあわせてネジをしめます。


軸の切込みにネジの先端をあわせて固定します。

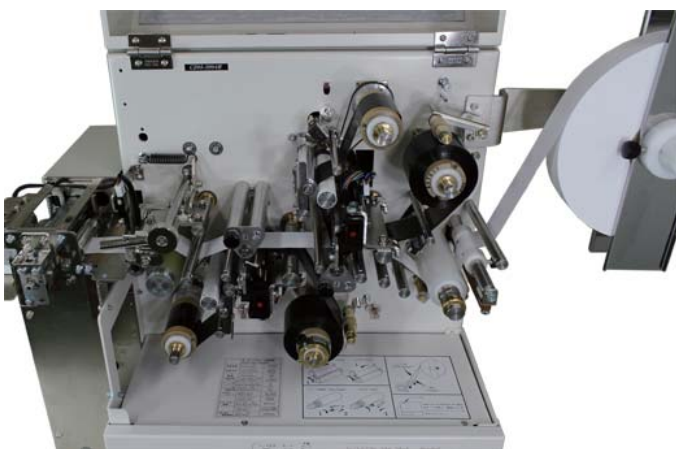

**3** ルート図のとおり本体へテープを通します。

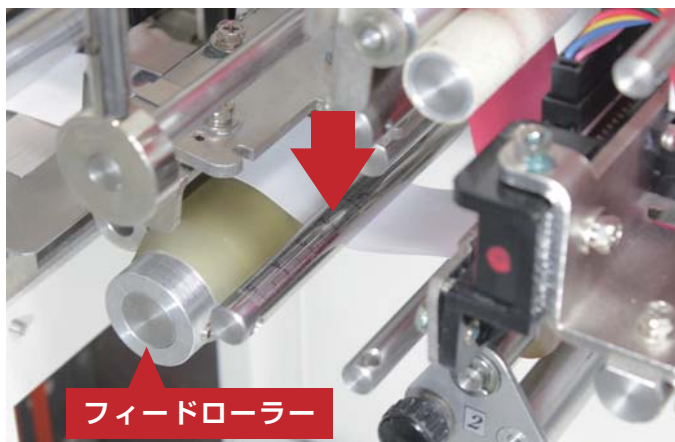

**4** フィードローラー前の軸もリールと同じようにテープ幅の半分の値に目盛りをあわせて通します。

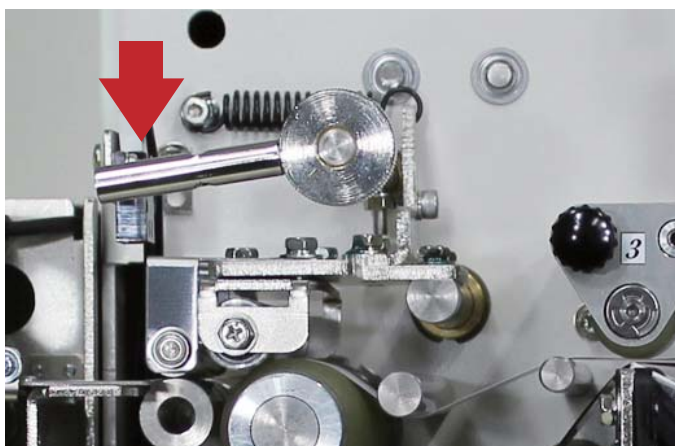


**5** 排圧レバーを左に倒します。



**6** ガイドをテープ幅に合わせます。

テープ蛇行の原因となりますのでガイドは必ずネジで固定してください。

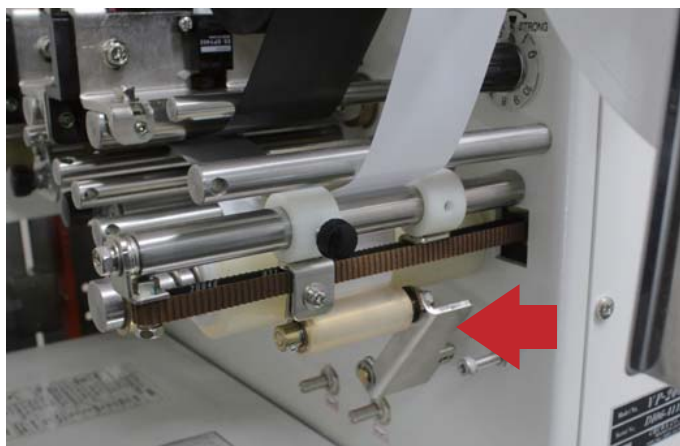

## 7 押さえローラーをセットします。

ローラー先端を持たずに、矢印の金具部分を手前に引いてロックをはずしてください。

テープの素材などにより押さえを必要としない場合がございますので、それぞれの印字結果を見て押さえローラーの使用をご判断ください。

以上でテープのセットは完了です。