


# *Vega 3000*


## インクリボンセット方法

## Vega3000 インクリボンルート図


### 第1ヘッド

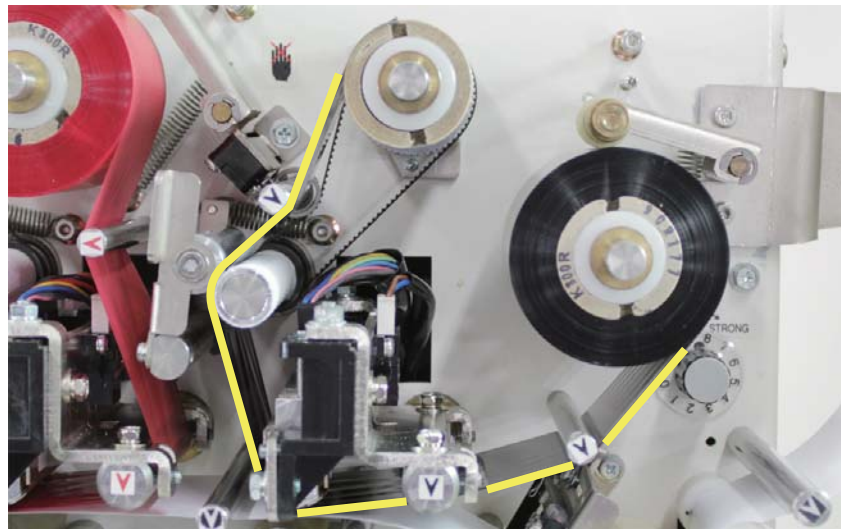


### 第2ヘッド

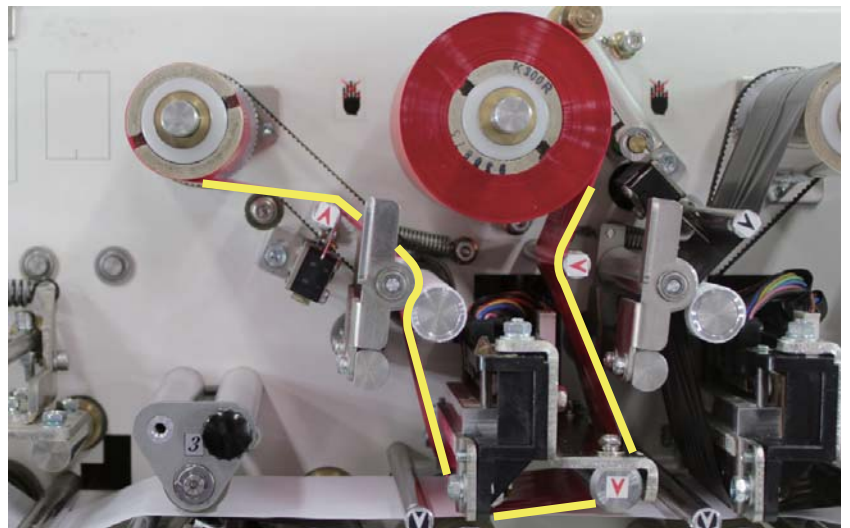

### 第3ヘッド

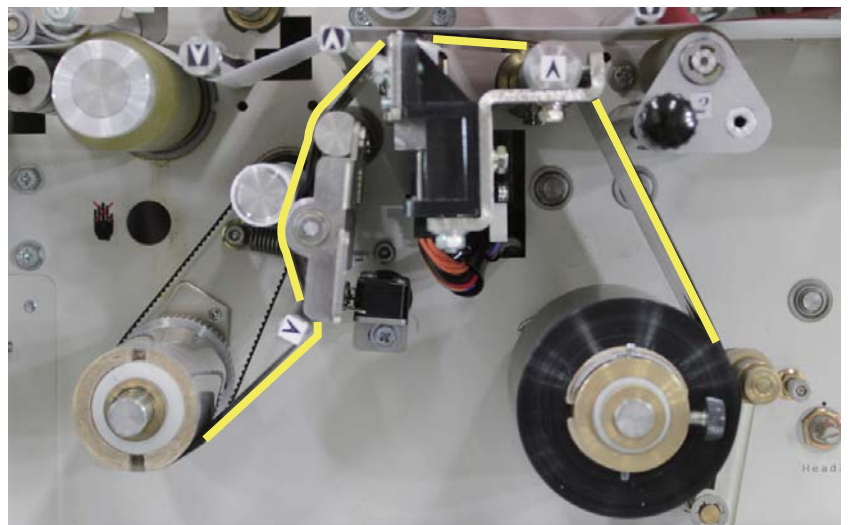

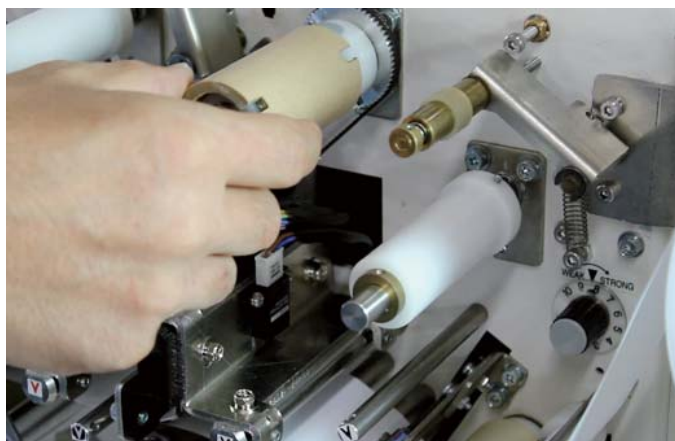

**1** インクリボン巻き取り部に紙管を装着します。

第1ヘッドと第2ヘッドはルート以外  
以外は同じセット方法です。



紙管には2種類あり、長さ60mm  
と65mmのものがああります。

黒色：60mm 紙管用ピン ↓




銀色：65mm 紙管用ピン ↑


紙管の長さによって金具を差し込む  
ピンの位置が違います。



**2** 新しいインクリボンを装着してルート図のとおり透明フィルムを通します。

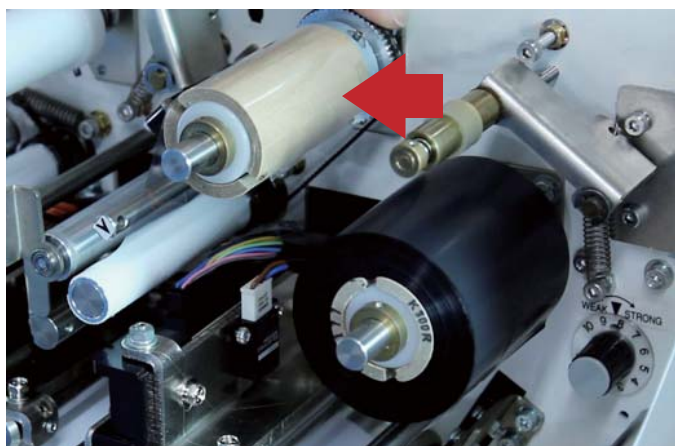


紙管に透明フィルムを貼り付けておきます。

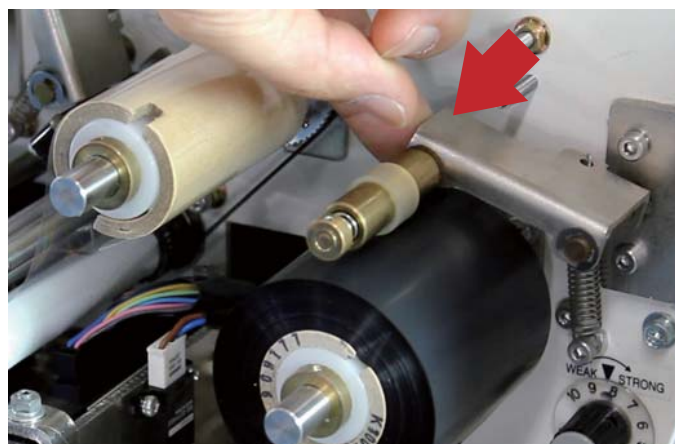


**3** 金具を手前に引いてブレーキローラーをセットします。

ローラー先端を持たずに、矢印の金具部分を手前に引いてロックをはずしてください。

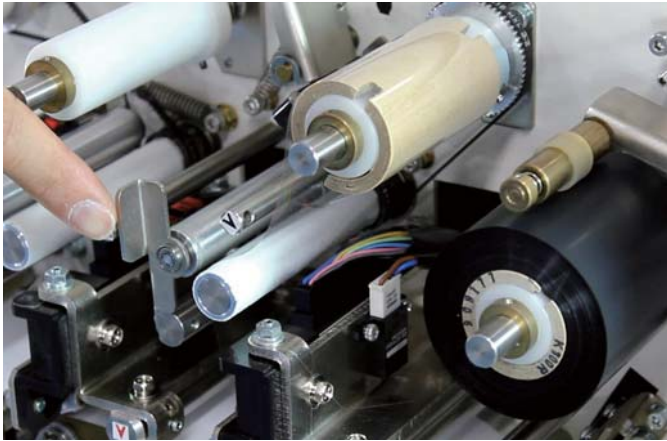


**4** レバーを手前に引いて制御押さえローラーをセットします。

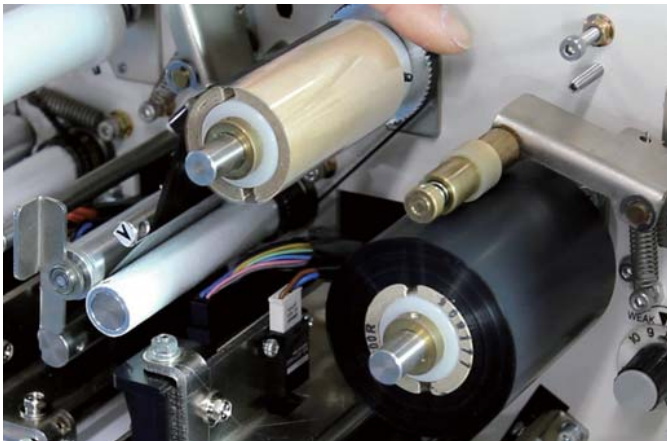


透明フィルムがルートから見えなくなるまで巻き取っておきます。その際、巻き取りが弱いと正常に動作しませんので、インクリボンがしっかりと張られていることを確認します。

インクリボン張り具合は巻取り側の最後の軸で確認できます。

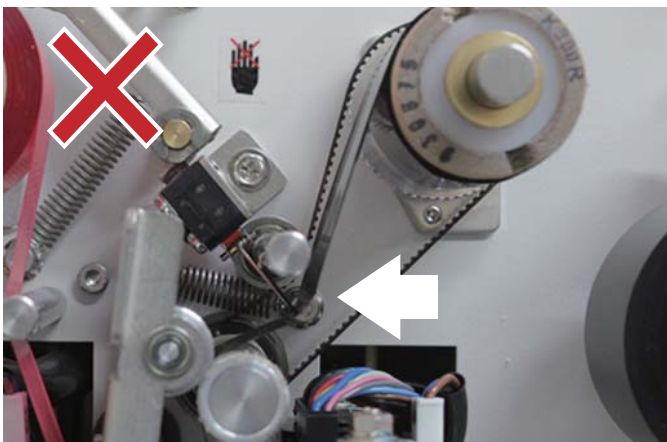


インクリボンが軸から離れてたるんでいる。

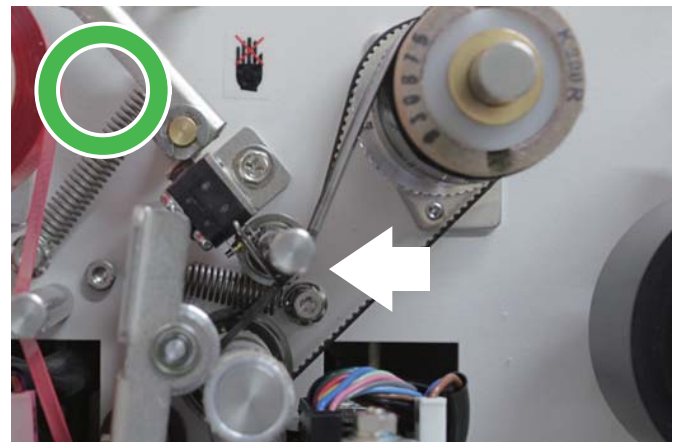


インクリボンが軸に張り付いている。


手順 1 ~ 4 の要領で第 2 ヘッドにもインクリボンを装着します。

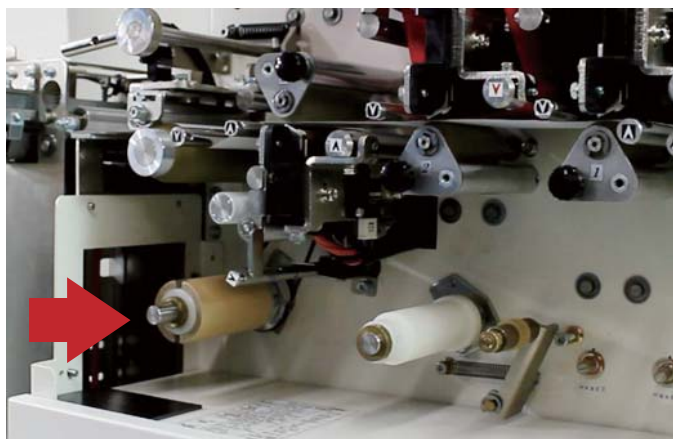


**5** 第3ヘッドの巻き取り側に紙管を装着してインクリボンをセットします。

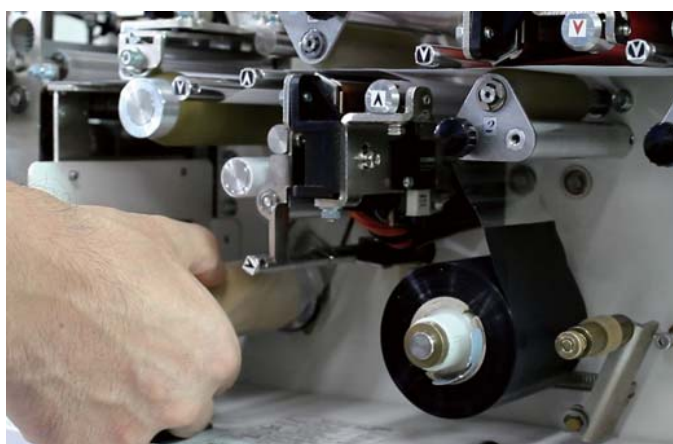

ルート図のとおり透明フィルムを通して、巻き取り側の紙管にセロハンテープで貼り付けます。

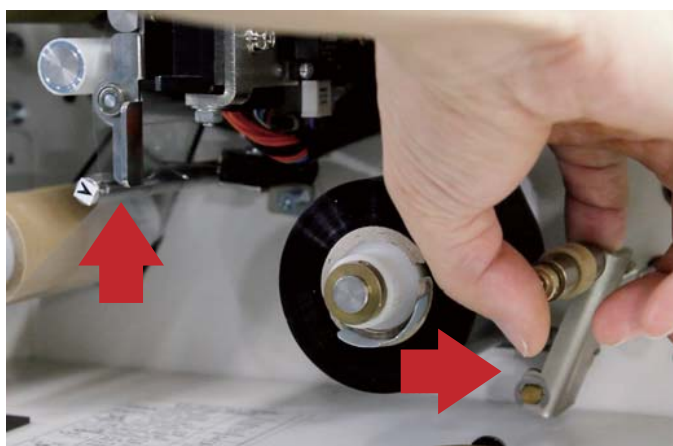

手順3、手順4と同じ要領で「ブレーキローラー」と「制御押さえローラー」をセットし、透明フィルムを巻き取ってインクリボンをしっかり張っておきます。

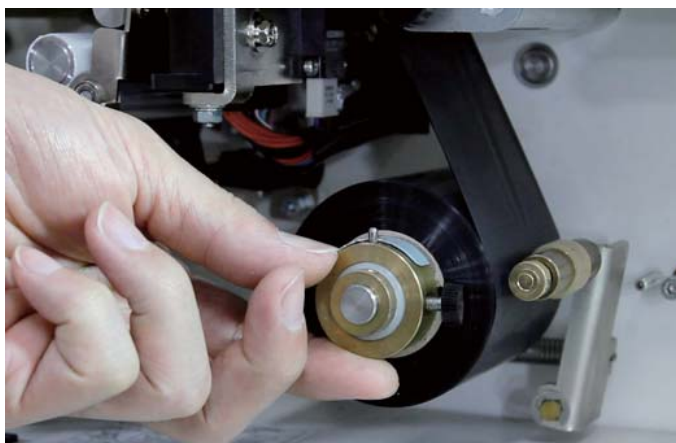

## 5 紙管金具にピンを装着します。

第 1、第 2 ヘッドと同様に紙管の長さに応じて黒色か銀色かどちらかのピンを金具に差し込みます。



## 6 全てのインクリボンを同時に巻き取ってリボンのたるみを取ります。

「ストップ」と表示されていることを確認し、[アップ/ダウン] ボタンで全ヘッドをダウンさせてから [フィード] ボタンを 2～3 秒押し続けて巻き取り完了です。

以上でインクリボンのセットは完了です。